

CASIBA 1101-GPF

Gabinete con accesos laterales.

- Aptos para intercalar en conductos.
- Con puertas sobre ambos laterales.
- Alta rigidez estructural.
- Aptos para intemperie.



Descripción general

Los gabinetes con accesos laterales **CASIBA 1101-GPF** son aptos para intercalar en los tendidos de conductos. Permiten alojar distintas combinaciones de prefiltros y filtros finales.

Pueden ser utilizados en instalaciones de ventilación, serpentinas de intercambio térmico, evaporadores, resistencias de calefacción, tubos germicidas, etc.

■ Características constructivas

Están fabricados en chapa pregalvanizada BWG 16 (espesor 1,6 mm) totalmente ensamblados mediante bulonería, lo que facilita el montaje en lugares de difícil acceso. Las puertas poseen burletes de neopreno perimetral, que permite un ajuste frontal mediante el uso de cierrapuertas ubicados en varios puntos, logrando un sellado óptimo.

■ Aplicaciones frecuentes

- Industria automotriz.
- Industria hospitalaria.
- Laboratorios.
- Metalúrgicas.
- Industria Veterinaria.

■ Montaje de filtros

Los gabinetes **CASIBA 1101-GPF** están diseñados para que cada etapa de filtrado sea instalado sobre marcos individuales, los cuales se deslizan fácilmente por un perfil extruido de aluminio con sello de aire fijado a la estructura (ver detalle). Con este diseño exclusivo se evitan las fugas de aire sin filtrar.

Perfil de aluminio con sello



Estructura portafiltros

■ Accesorios

- Manómetro diferencial con picos de tomas de presión.
- Persiana antilluvia **CASIBA 1210-PER**.
- Bridas de sujeción para ducto.
- Soporte a piso con regatones de goma antivibratorios.


Opcionales

- Aislamiento Térmico interior, o exterior con cobertura de chapa galvanizada.
- Construcción en acero inoxidable.
- Construcción con distintos tratamientos superficiales (esmalte sintético, epoxi, pintura al horno termoconvertible, etc.).

Codificación y modelos

La denominación de cada modelo, se codifica de la siguiente manera:

Ejemplo: **CASIBA 1101 GPF-6-2.3**

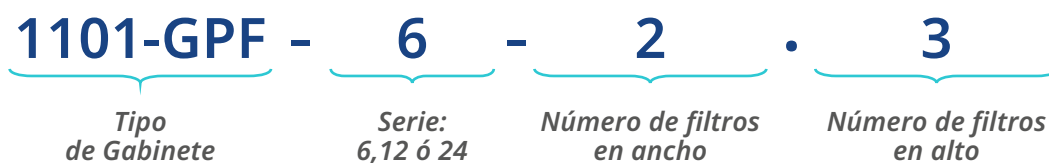

Cuadro de dimensiones (mm)

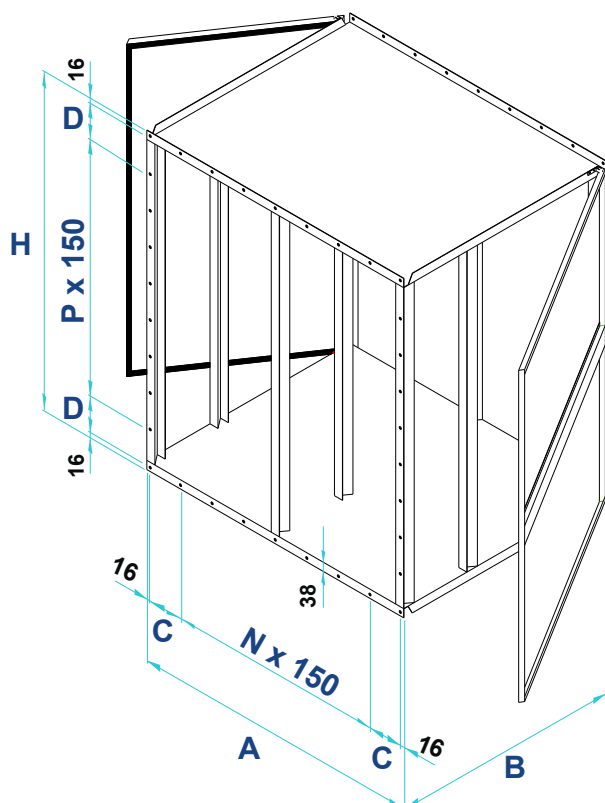


Tabla de dimensiones

MODELO	DIMENSIONES (mm)							PESO (Kg)
	A	B	H	C	D	N	P	
CASIBA1101-GPF-6-1.1	610	330	750	139	134	2	3	23
CASIBA 1101-GPF-6-1.2	610	330	1396	139	157	2	7	45
CASIBA 1101-GPF-6-1.3	610	330	2042	139	105	2	12	59
CASIBA 1101-GPF-6-2.1	1220	330	750	144	134	6	3	48
CASIBA 1101-GPF-6-2.2	1220	330	1396	144	157	6	7	65
CASIBA 1101-GPF-6-2.3	1220	330	2042	144	105	6	12	71
CASIBA 1101-GPF-6-3.1	1830	330	750	149	134	10	3	56
CASIBA 1101-GPF-6-3.2	1830	330	1396	149	157	10	7	71
CASIBA 1101-GPF-6-3.3	1830	330	2042	149	105	10	12	84
CASIBA 1101-GPF-6-3.4	1830	330	2688	149	128	10	16	95
CASIBA 1101-GPF-6-4.3	2440	330	2042	154	105	14	12	95
CASIBA 1101-GPF-12-1.1	610	535	750	139	134	2	3	32
CASIBA 1101-GPF-12-1.2	610	535	1396	139	157	2	7	58
CASIBA 1101-GPF-12-1.3	610	535	2042	139	105	2	12	76
CASIBA 1101-GPF-12-2.1	1220	535	750	144	134	6	3	56
CASIBA 1101-GPF-12-2.2	1220	535	1396	144	157	6	7	82
CASIBA 1101-GPF-12-2.3	1220	535	2042	144	105	6	12	92
CASIBA 1101-GPF-12-3.1	1830	535	750	149	134	10	3	73
CASIBA 1101-GPF-12-3.2	1830	535	1396	149	157	10	7	92
CASIBA 1101-GPF-12-3.3	1830	535	2042	149	105	10	12	110
CASIBA 1101-GPF-12-3.4	1830	535	2688	149	128	10	16	128
CASIBA 1101-GPF-12-4.3	2440	535	2042	154	105	14	12	128
CASIBA 1101-GPF-24-1.1	610	965	750	139	134	2	3	54
CASIBA 1101-GPF-24-1.2	610	965	1396	139	157	2	7	87
CASIBA 1101-GPF-24-1.3	610	965	2042	139	105	2	12	114
CASIBA 1101-GPF-24-2.1	1220	965	750	144	134	6	3	84
CASIBA 1101-GPF-24-2.2	1220	965	1396	144	157	6	7	123
CASIBA 1101-GPF-24-2.3	1220	965	2042	144	105	6	12	138
CASIBA 1101-GPF-24-3.1	1830	965	750	149	134	10	3	109
CASIBA 1101-GPF-24-3.2	1830	965	1396	149	157	10	7	138
CASIBA 1101-GPF-24-3.3	1830	965	2042	149	105	10	12	165
CASIBA 1101-GPF-24-3.4	1830	965	2688	149	128	10	16	192
CASIBA 1101-GPF-24-4.3	2440	965	2042	154	105	14	12	192

Condiciones de almacenamiento


Se recomienda almacenar los filtros de aire en áreas cerradas, limpias, secas y bien ventiladas, protegidas del polvo y de la humedad. Deben conservarse en su embalaje original, evitando cualquier tipo de compresión o deformación del medio filtrante. La disposición de las estibas no debería superar un máximo de cuatro (4) niveles.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos en todos los procesos las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

A su vez, cuando el filtro llegue al final de su vida útil, no lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Los medios no son tóxicos ni peligrosos, tal como se suministran.

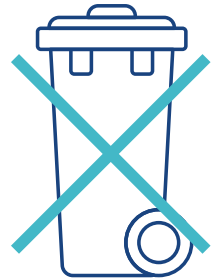

*Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia.
Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.*

REV. Abril 2026

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

-  (+5411) 4716.3800
-  comercial@casiba.ar
-  casiba.ar
-  @casiba
-  @casiba.sa
-  /company/casiba-s-a-

